Промрукав
Русский производитель электрики


Прямой монтаж
Выбор профессионалов

Выбор гвоздей для прямого монтажа



Технология прямого монтажа представляет собой современную высокоскоростную технологию, применяемую в строительстве и позволяющую эффективно решать задачи, возникающие в различных областях инженерных систем и коммуникаций. Принцип данной технологии (применение монтажных пистолетов) заключается в забивании гвоздя поршнем, разгоняющимся под давлением газов. Монтажными пистолетами путем забивания гвоздя можно крепить электротехническое, сантехническое, вентиляционное оборудование, гидро-, звуко- и теплоизоляционные материалы и конструкции, к различным строительным основаниям.

Для своей продукции мы предлагаем на выбор два типа гвоздей: усиленные и кованные.



Усиленные — основание таких элементов имеет более широкий диаметр, чем обычные гвозди, на конце они зауживаются. Такие гвозди имеют устойчивость к изгибающей нагрузке и более «прицельно» входят в плотные материалы.



Кованые — их острие имеет пулевидную форму, которая достигается благодаря штамповке в сдавливающих роликах. Это обеспечивает более высокую плотность на конце, именно поэтому такие гвозди называют кованными. Они могут уверенно входить в плотные изделия и обеспечивают надежное крепление. Рекомендованы для самых прочных материалов.

Для правильного определения типа и размера гвоздя, нужно понимать:

1. ТИП ПОВЕРХНОСТИ:







Монтаж в потолок. Для таких задач обычно используются кованые гвозди.

Крепление в пол и стены. Монтаж коммуникаций, конструкций осуществляется при помощи гвоздей длиной от 19 до 32 мм. Для стен нужно аналогично подбирать гвозди в зависимости от типа и вида стен. Если плотность основания небольшая, можно использовать усиленные гвозди, а для материала высокой плотности лучше взять кованые.

Работа с кирпичными стенами. Для кирпича берут гвозди длиной 25-32 мм.

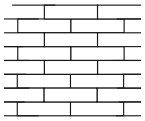
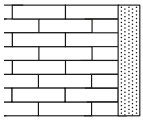
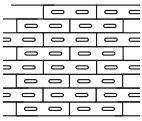
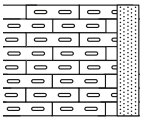

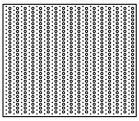
Как правило, если искусственный камень не отличается прочностью, лучше взять гвозди большей длины.

2. МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ

Вид крепежа / Материал поверхности		Бетон, железобетон		
		М100-М300 (В10-В30)	М300-М650 (В35-В50)	с штукатурным слоем до 20 мм
Крепеж клипса		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Крепеж скоба пластиковая		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Площадка под стяжку		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Площадка под стяжку усиленная		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Держатель кабеля односторонний		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Держатель кабеля двусторонний		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Коробка электромонтажная		16 ○ 19 ○/● 22 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Скоба металлическая		16 ○/● 19 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Лента текстильная		16 ○/● 19 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●
Лента металлическая		16 ○/● 19 ○/●	16 ○ 19 ○	25 ● 32 ●

○ кованые гвозди / ● усиленные гвозди

Для более точного выбора предлагаем руководствоваться этой таблицей

Кирпич полнотелый		Кирпич пустотелый		Пеноблок и газоблок	Цементно-песчаная стяжка
	с штукатурным слоем до 20 мм		с штукатурным слоем до 20 мм		
					
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	–
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	22 ○/● 25 ●
25 ● 32 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	19 ○/● 22 ○/● 25 ●
25 ●	32 ● 38 ●	32 ● 38 ●	38 ●	38 ●	19 ○/● 22 ○/● 25 ●

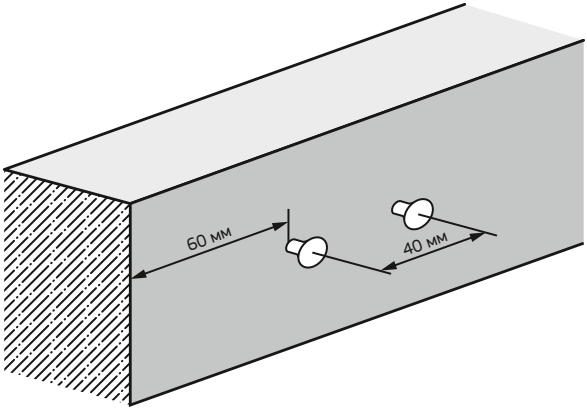
ВАЖНО:

Один и тот же тип гвоздя может подойти и не подойти для бетона одной и той же марки, залитого при разных условиях. Такие факторы, как соблюдение технологии заливки, температура окружающей среды, влажность, время года, наличие различных присадок и добавок в бетоне, географическое расположение, могут менять конечные свойства бетона. Поэтому рекомендуем иметь разные типы и размеры гвоздей в небольшом количестве для точной пристрелки, прямо на объекте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе с газовым пистолетом необходимо соблюдать технику безопасности указанную в инструкции газового пистолета. Обязательно используйте СИЗ.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ ПРИСТРЕЛКИ



В бетонных изделиях:

- от края бетонного изделия до гвоздя — 60 мм;
- между гвоздями в бетоне — 40 мм.

Технические вопросы по продукции:
+7 (495) 969-27-20, доб. 269, 137

www.promrukav.ru

vk.com/promrukav